


Koodilukon NED-2024 käyttäjätietojen kopiointi toiselle laitteelle

Kytchentä

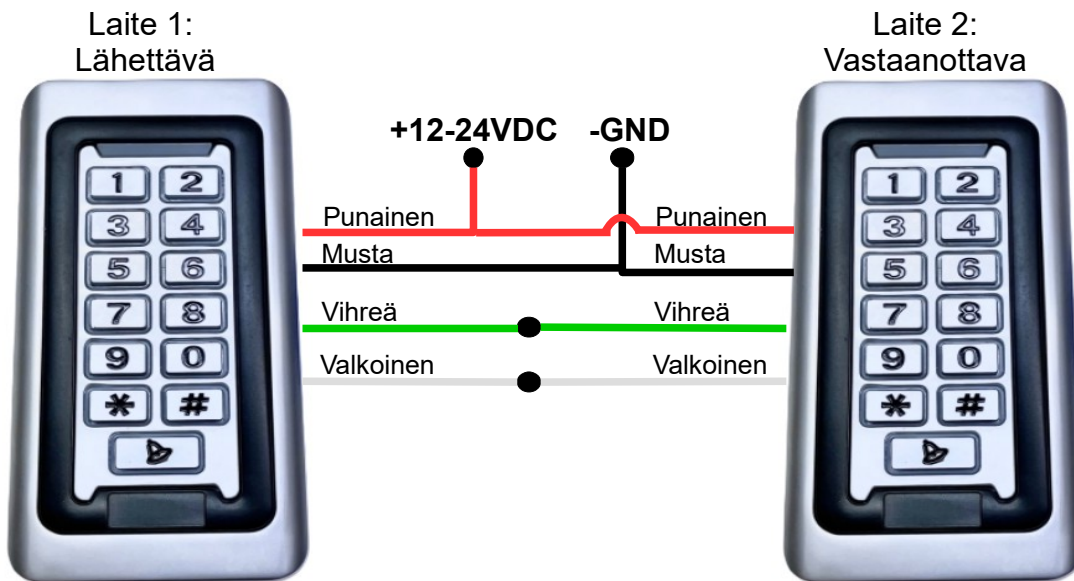

Kytke laitteet kuvan osoittamalla tavalla.

Punainen +12-24VDC, Musta -GND, Vihreä-Vihreä ja Valkoinen-Valkoinen kytketään yhteen.

Käyttäjätietojen kopiointi

Vaihe 1 (molemmat laitteet)

Tarkista, että laitteiden ohjelmistot tukevat käyttäjätietojen kopiointia painamalla **0 9 #**
→ OK, jos vihreä valo vilkkahtaa

Vaihe 2 (molemmat laitteet)

Siirry ohjelmointitilaan painamalla *** "ohjelmointikoodi" #**

Vaihe 3 (molemmat laitteet)

Aseta tiedonsiirtotila päälle painamalla **8 8 #**

Vaihe 4 (laite 2. vastaanottava)

Aseta datan vastaanotto päälle painamalla **7 7 #** → keltavihreä valo vilkkuu

Vaihe 5 (laite 1. lähettävä)

Aseta datan lähetys päälle painamalla **7 6 #** → keltavihreä valo vilkkuu

Käyttäjätietojen kopiointi onnistui, jos molemmat laitteet palaavat valmiustilaan
→ punainen valo vilkkuu

Vaihe 5. (molemmat laitteet)

Irroita vihreät ja valkoiset johdot toisistaan.

Siirry ohjelmointitilaan painamalla *** "ohjelmointikoodi" #**

Aseta tiedonsiirtotila pois päältä painamalla **8 7 #**

Poistu ohjelmointitilasta painamalla *****